

Bedienungsanleitung free elec[®] plus



1. Systemkomponenten
2. Inbetriebnahme
 - 2.1. Parallelmodus (optional)
3. Bedienung
4. Fehlerbehebung


Vorbemerkung:

Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.




1. Systemkomponenten

Handsender:

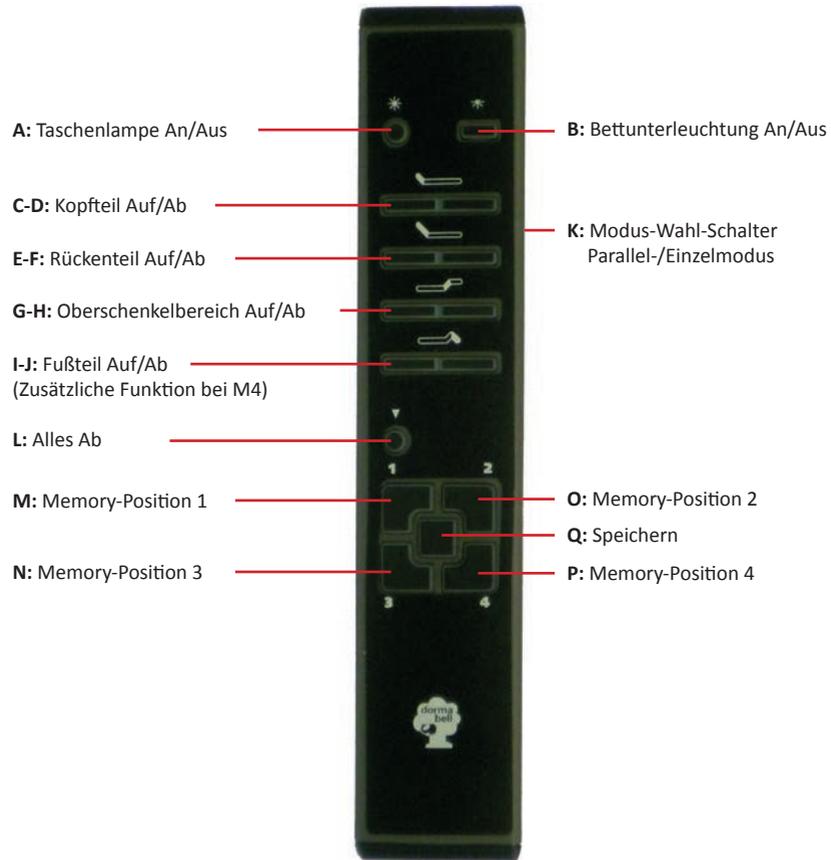


Steuerung:

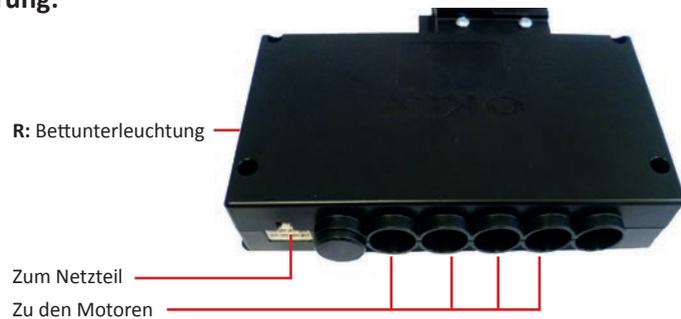

Netzteil:



free elec® plus Stecker:

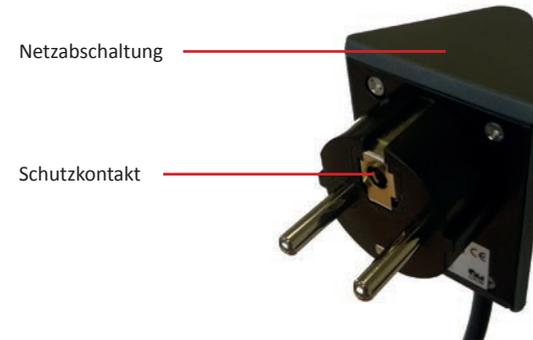

2. Inbetriebnahme


Verbinden Sie den free elec® plus Stecker mit der Steckdose.




Die Unterferderung ist nun betriebsbereit.

2.1. Parallelmodus (optional)


Im Parallelmodus können zwei Unterfederungen mit EINEM Handsender betrieben werden. Zum besseren Verständnis wird nachfolgend zwischen Unterfederung 1, Unterfederung 2, Handsender 1 und Handsender 2 unterschieden.

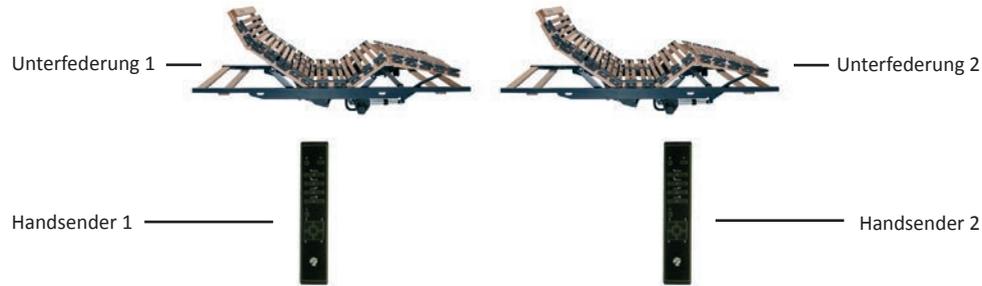

1. Handsender 1 mit Unterfederung 1 verbinden

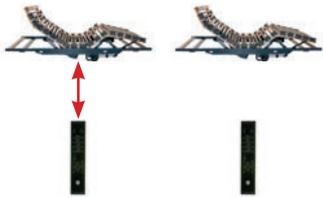


Betätigen Sie 2 Mal die Funktionstaste (T) am Netzteil von Unterfederung 1. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.

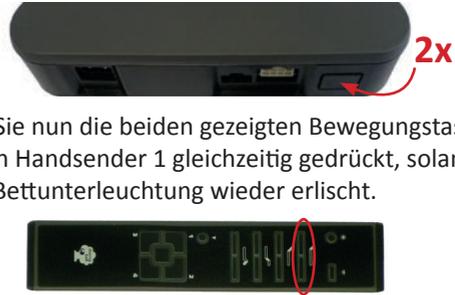


Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten (C+D) an Handsender 1 gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung wieder erlischt.

2. Handsender 1 mit Unterfederung 2 verbinden

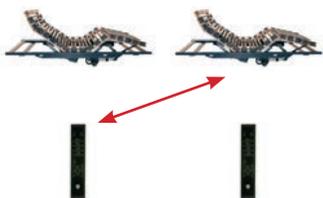


Betätigen Sie 2 Mal die Funktionstaste (T) am Netzteil von Unterfederung 2. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.

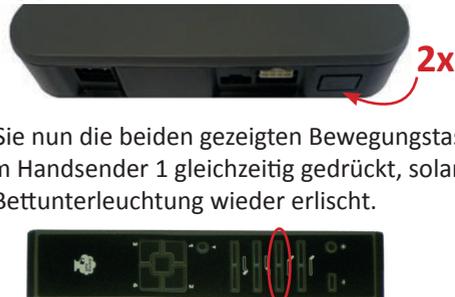


Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten (E+F) am Handsender 1 gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung wieder erlischt.

3. Handsender 2 mit Unterfederung 2 verbinden

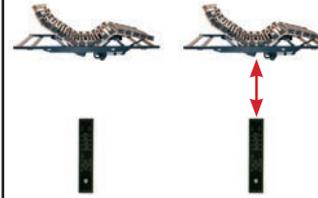


Betätigen Sie 2 Mal die Funktionstaste (T) am Netzteil von Unterfederung 2. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.

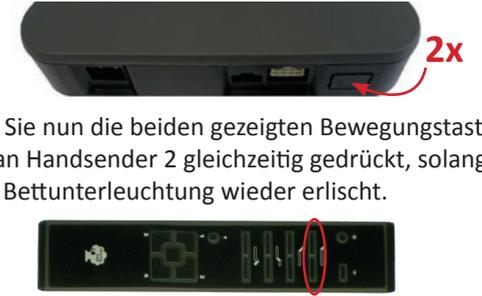


Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten (C+D) an Handsender 2 gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung wieder erlischt.

4. Handsender 2 mit Unterfederung 1 verbinden

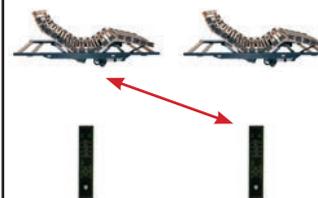

Betätigen Sie 2 Mal die Funktionstaste (T) am Netzteil von Unterfederung 1. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an.

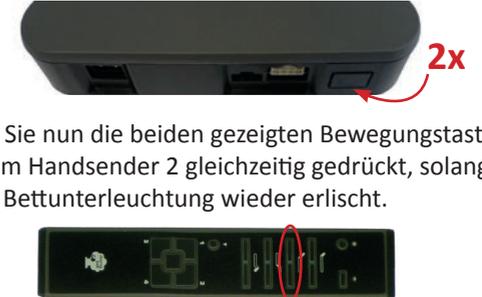

Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten (E+F) am Handsender 2 gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung wieder erlischt.

Um zwischen den Betriebsmodi „Einzelmodus“ und „Parallelmodus“ umzuschalten, bedienen Sie den Modus-Wahl-Schalter (K).




Parallelmodus
Einzelmodus

Hinweis:

Um zu gewährleisten, dass beim Betätigen einer Memorytaste beide Unterfederungen in die gleiche Position fahren, müssen im Parallelmodus alle Memory-Positionen neu gespeichert werden (siehe Kapitel 3. Bedienung, Seite 7).

3. Bedienung

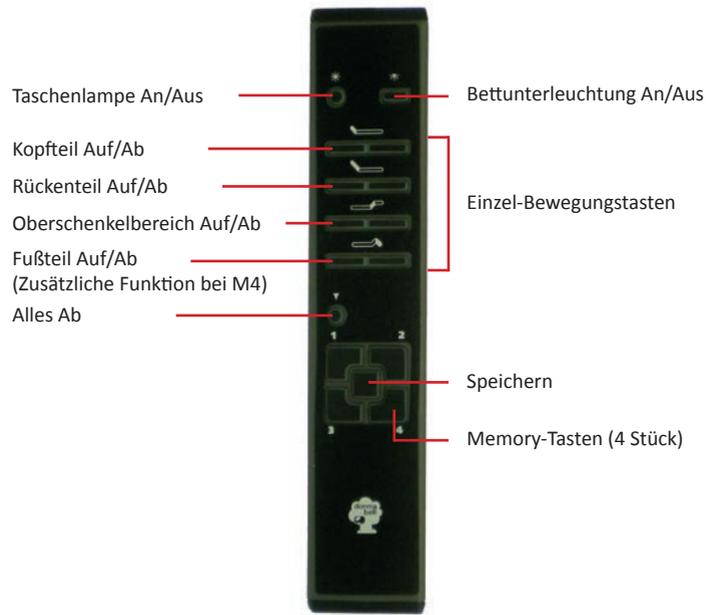

Anmerkungen:

- Die Taschenlampe erlischt 15 Sekunden nach Betätigung der Taste automatisch.
- Die Bettunterleuchtung erlischt nach 30 Minuten automatisch.

Notabsenkung (Absenkung der Unterfederung ohne Netzstrom bzw. Handsender): **Parallelbetrieb** (optional):



Drücken Sie die Funktionstaste am Netzteil solange bis die gesamte Unterfederung abgesenkt ist.



Parallelmodus
Einzelmodus

Um zwischen den Betriebsmodi „Einzelmodus“ und „Parallelmodus“ umzuschalten, bedienen Sie den Modus-Wahl-Schalter.

Abspeichern von Memory-Positionen:

Hinweis:

Zum Abspeichern der Memory-Positionen an zwei Unterfederungen muss der Modus-Wahl-Schalter (K) im Parallelmodus sein.

1. Bringen Sie die Unterfederung zunächst in die Ausgangsstellung (alles unten).



2. Stellen Sie die gewünschte Position ein. Benutzen Sie dafür die Einzel-Bewegungstasten.



3. Betätigen Sie die Speichern-Taste 3 Mal kurz hintereinander (die Taste wird Beleuchtet).



4. Drücken Sie nun die zu belegende Memory-Taste (die Beleuchtung der Speichern-Taste erlischt sofort).



Die gewünschte Memory-Position ist nun gespeichert. Verfahren Sie auf die gleiche Weise zum Speichern aller 4 Memory-Positionen.

Um die Unterfederung in die gespeicherten Memory-Positionen zu fahren, betätigen Sie die entsprechende Memory-Taste.



4. Fehlerbehebung

Handsender ist ohne Funktion

Ursache	Abhilfe	
Batterien des Handsenders sind leer (die Tasten werden beim Betätigen nicht beleuchtet).		Wechseln Sie die Batterien am Handsender. Verwenden Sie zum Öffnen des Deckels einen Kreuzschlitzschraubenzieher.
Batterien des Handsenders sind nicht richtig eingelegt.		Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum eingelegt sind (Plus-Pol oben) und der Deckel richtig geschlossen ist.
Handsender und Steuerung bauen keine Verbindung auf.		Lernen Sie den Handsender neu ein: <ul style="list-style-type: none"> • Betätigen Sie 2 Mal die Funktionstaste (T) am Netzteil. Die Bettunterleuchtung an der Steuerung geht an. • Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender (C+D) gleichzeitig gedrückt, solange bis die Bettunterleuchtung wieder erlischt.
Handsender ist nach Überprüfung der möglichen Ursachen immer noch ohne Funktion.	 (Die Seriennummer finden Sie am Fußende der Unterfederung.)	Der Handsender muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihrer Unterfederung an Ihren Fachhändler.


Parallelmodus funktioniert nicht bzw. nicht fehlerfrei

Ursache	Abhilfe	
Der Modus-Wahl-Schalter (K) am Handsender ist in der falschen Position		Schieben Sie den Modus-Wahl-Schalter (K) in die gezeigte Position (Parallelmodus).
Einlernvorgang wurde nicht korrekt abgeschlossen.		Löschen Sie die Programmierungen beider Unterfederungen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Betätigen Sie die Funktionstaste an beiden Netzteilen je 4 Mal (die Bettunterleuchtung geht an). 2. Betätigen Sie die Funktionstaste an beiden Netzteilen je 1 Mal (die Bettunterleuchtung erlischt wieder). Lernen Sie den Parallelmodus erneut ein (siehe Kapitel 2.1., Seite 4 +5)

Notabsenkung funktioniert nicht

Ursache	Abhilfe	
Die Notabsenkungsbatterien sind leer oder nicht richtig angeschlossen.		Tauschen Sie die Notabsenkungsbatterien aus oder stellen Sie sicher, dass diese richtig angeschlossen sind.

Motorrahmen ist ohne Funktion

Ursache	Abhilfe	
free elec® plus Stecker ist nicht eingesteckt.		free elec® plus Stecker einstecken.
Steckdose ist ohne Strom.		Steckdose einschalten oder Sicherung prüfen.
Kabelverbindung ist getrennt.		Überprüfen Sie <ul style="list-style-type: none"> • ob am Netzteil alle drei Stecker eingesteckt sind. • ob an der Steuerung alle Stecker richtig eingesteckt sind.
Motorrahmen ist nach Überprüfung der möglichen Ursachen immer noch ohne Funktion.	 <p>(Die Seriennummer finden Sie am Fußende der Unterfederung.)</p>	Steuerung, Netzteil und free elec® plus Stecker müssen getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihrer Unterfederung an Ihren Fachhändler.

das Bettssystem von dorma**bell**
innova



Die Marke für erholsamen Schlaf