


Service-Anleitung für Motorrahmen mit Infrarot-Fernbedienung

(M3MEM-IN, M4MEM-IN)

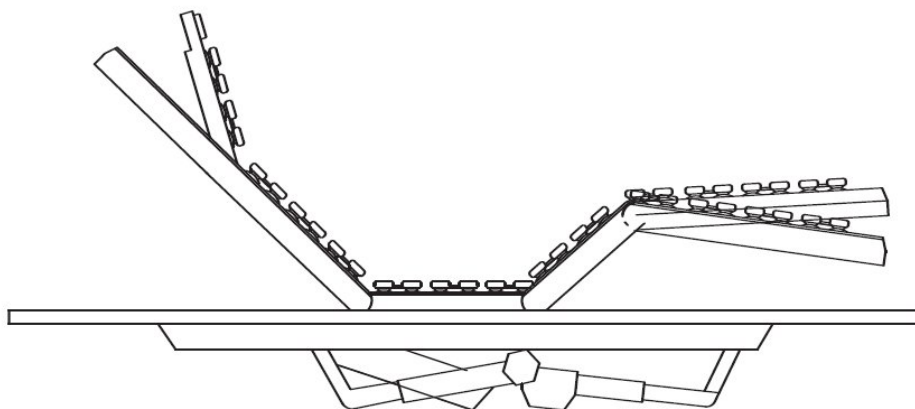

Service-Anleitung für folgende Produkte:

Ausführung: M3MEM-IN, M4MEM-IN

Modelle: Innova

Behebung von Störungen:

1. Handsender ist ohne Funktion
 2. Motorrahmen ist ohne Funktion
 3. Einzelne Motoren sind ohne Funktion
 4. Motorrahmen funktioniert nur nach Drücken der Netzfreeschaltung
 5. Notabsenkung ist ohne Funktion
- A. Motor muss getauscht werden
B. Steuerung (=Netzteil) muss getauscht werden


Allgemeine Hinweise:

Zur Identifikation Ihres Rahmens halten Sie bitte die Angaben und Fabrikatsnummer bereit. Diese finden Sie an der Rahmeninnenseite des Fußteils.

Bitte beachten Sie die zugehörige Bedienungsanleitung des Rahmens mit den Hinweisen zu Inbetriebnahme und Bedienung.

Falls die folgenden Maßnahmen die Funktion des Produktes nicht wiederherstellen oder bei sonstigen Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Dormabell Innova M4MEM-IN
90x200 FA00134013

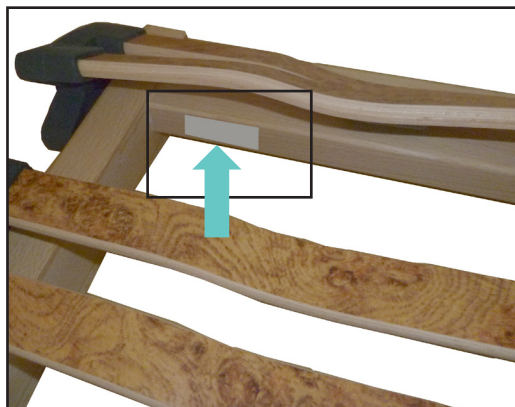

1. Handsender ist ohne Funktion

Ursache

- 1 Handsender und Infrarotempfänger bauen keine Verbindung auf



Abhilfe

Beim Bedienen des Handsenders in Richtung des Empfängers zielen

Um-Positionierung des Empfängers

Modus-Wahlschalter auf „Lernmodus“ stellen. Eine beliebige Taste ca. 5 sek. gedrückt halten. Nachdem der Handsender erkannt wurde, muss der Modus-Schalter wieder auf „Betriebsmodus“ gestellt werden.

- 2 Batterie des Handsenders ist leer (keine Displaybeleuchtung sichtbar bzw. kein Blinksignal bei Tastendruck)



Batterie des Handsenders muss gewechselt werden.

- 3 Infrarotempfänger ist ohne Funktion



Stecker des Empfängers bis zum Anschlag Einstecken.

- 4 Handsender ist defekt



Der Handsender muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler. Bitte Seriennummer angeben.

2. Motorrahmen ist ohne Funktion

Ursache

- 1 Netzstecker ist nicht eingesteckt




- 2 Steckdose ist ohne Strom



- 3 Netzfreischtaltung ist nicht eingeschaltet



- 4 Steuerung (= Netzteil) ist ohne Funktion

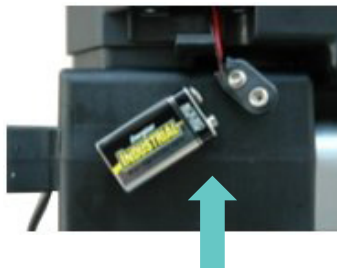

Abhilfe

Netzstecker einstecken

Steckdose einschalten oder Sicherung überprüfen

Grünen Knopf am Stecker drücken

Batterie an der Steuerung austauschen.


Wichtig: Nur 9V Alkali-Manganblock einsetzen!

Falls Schritte 1 bis 3 ohne Erfolg bleiben, muss die Steuerung (= Netzteil) getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler unter Nennung der Seriennummer der Steuerung oder siehe Kapitel B.


3. Einzelne Motoren sind ohne Funktion

Ursache

- 1 Stecker des Motors ist nicht vollständig eingesteckt

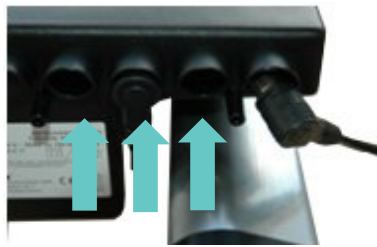

- 2 Motor, Steuerung oder Handsender ist defekt

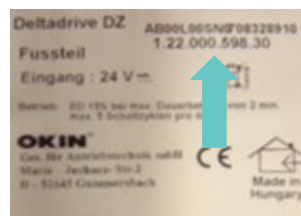

Abhilfe

Alle Motorstecker bis zum Anschlag einstecken

Test:

Vertauschen Sie zwei Motorstecker:


1. Ist der Motor nach Drücken aller Tasten wieder **in Funktion** so muss die Steuerung und der Handsender getauscht werden.

2. Ist der Motor nach Drücken aller Tasten noch **nicht in Funktion** so muss der Motor getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler oder siehe Kapitel A.

4. Motorrahmen funktioniert nur nach Drücken der Netzfreeschaltung

Ursache

- 1 Batterie an der Steuerung entladen

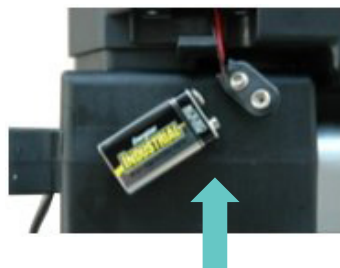

- 2 Raumfreeschaltung verhindert dauernde Stromversorgung der Steuerung

Abhilfe


Stromversorgung der Steckdose prüfen. Batterie auswechseln. Wichtig: Nur 9V-Alkali-Mangan-Block verwenden. Hinweis: Eine Notabsenkung beansprucht die Batterie sehr stark, danach ist ein Austausch der Batterie unbedingt erforderlich.

Raumfreeschaltung durch einen Fachbetrieb anpassen lassen und Batterien auswechseln. Grünen Knopf vor erneuter Inbetriebnahme des Rahmens drücken.


4. Notabsenkung ist ohne Funktion

Ursache

- 1 Bedienungsfehler: Falsche Taste gedrückt

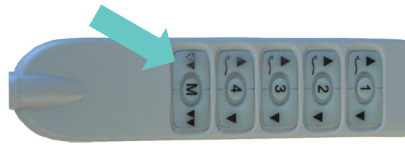

- 2 Batterie ist entladen

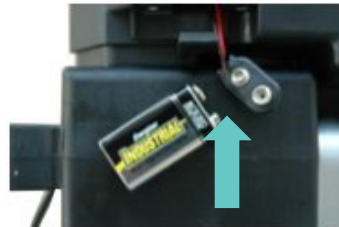

Abhilfe

Taste „Absenken aller Motoren“ muss so lange gedrückt werden, bis ein Motor nach dem anderen langsam in die Grundstellung fährt.

Batterie auswechseln. Wichtig: Nur 9V-Alkali-Mangan-Block verwenden.


A. Motor muss getauscht werden

Anleitung für Kopf-, Rücken- und Oberschenkel-Motor

- 1 Stecker des Motors an der Steuerung abziehen



- 2 Sicherung vom Bolzen lösen und Bolzen heraus schieben

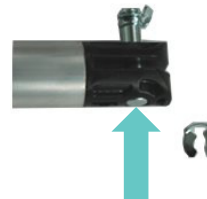


- 3 Motorspange vom Rohr abziehen




- 4 Neuen Motor in umgekehrter Reihenfolge montieren (Schritte 3, 2, 1)

- 5 „Absenken aller Motoren“ drücken bis die Motoren in der unteren Position sind. Dann wieder diese Reset-Taste drücken bis 3-maliges kurzes Klacken in der Steuerung erfolgt.

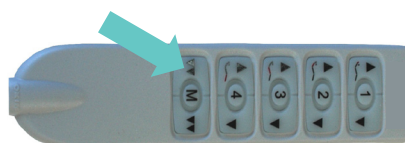

B. Steuerung muss getauscht werden

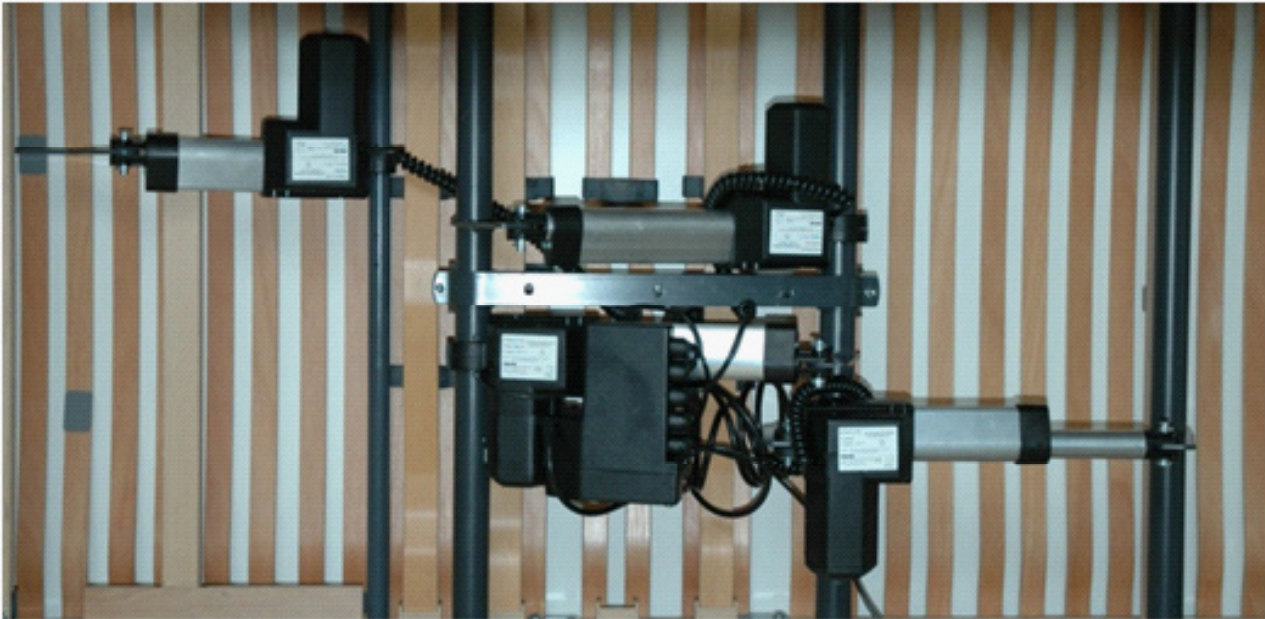

- 1 Motorrahmen vom Netz trennen und alle Stecker aus der Steuerung heraus ziehen



- 2 Alle Stecker aus der Steuerung ausstecken



- 3 **Hinweis: Bei Bedarf Leisten am Lattenrost entfernen**

- 4 Sicherungsschraube lösen, Steuerung vom Motorgehäuse schieben



- 5 Neue Steuerung in umgekehrter Reihenfolge montieren (Schritte 4, 3, 2, 1)

Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
72116 Mössingen
Telefon 07473-7012-0
www.roewa.com